


# Instrukcja montażu elementów przęśla ogrodzeniowego z metalowych desek ogrodzeniowych.



Zalecane materiały które powinny być przygotowane przed przystąpieniem do montażu: wkręty samowiercące (zalecane minimum 4,2x16), wkrętarka z odpowiednią końcówką, linijka oraz opcjonalnie klej do metalu.

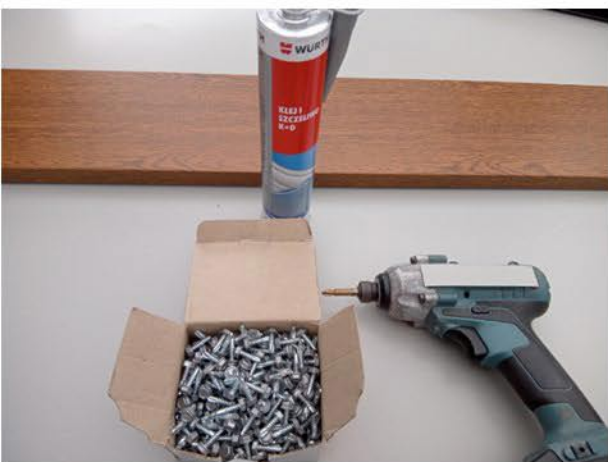

Krok 1: Przed montażem należy z wszystkich elementów usunąć folię zabezpieczającą. Wszystkie elementy w 90% zabezpieczone są przed zarysowaniem za pomocą folii samoprzylepnej.



Krok 2: Deska metalowa składa się z 2 elementów: frontu oraz tylnego „dekla”. Tył wciskamy w środek frontu, elementy są tak dopasowane że uniemożliwiają przesuwanie się ich po połączeniu. Opcjonalnie parę kropel kleju do metalu usztywni konstrukcję.



Krok 3 opcjonalnie: W przypadku desek metalowych o szerokości ponad 16 cm i/ lub długości ponad 200 cm, można domówić wewnętrzny profil wzmacniający lub wypełnić polistyrenem ekspandowanym.