


Instrukcja montażu elementów przęsła ogrodzeniowego z metalowych desek ogrodzeniowych.

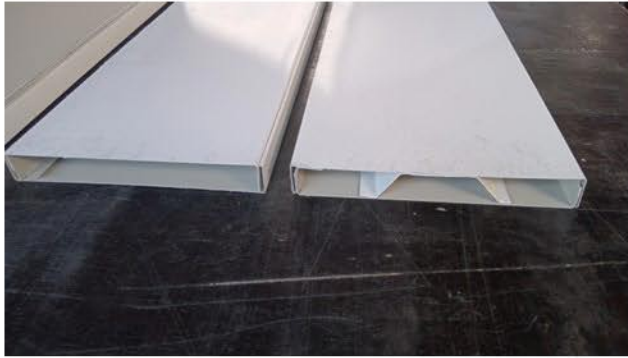

Widok poprawnie złożonych desek metalowych. Deska po prawej stronie posiada wklejone wzmocnienie.



Krok 4: Do słupka ogrodzeniowego przykręcamy ceownik montażowy— najprościej wkrętem samowiercącym, przewiercić za 1 podejściem ceownik i słupek razem.



Krok 5: Do przykręconego ceownika wsuwamy zmontowany wcześniej panel. Poziomujemy go oraz ustawiamy dystans pomiędzy poziomymi elementami.



Krok 6: Ustawione wcześniej panele skręcamy od tyłu za pomocą wkrętów samowiercących. Opcjonalnie nawiercamy otwory i nitujemy (zalecane min. Fi4 nita zrywanego)